




## NAKLEJANY ZEGAR ŚCIENNY SŁUCHAWKI

STARA CENA: 49,99 PLN

NOWA CENA: **9,99 PLN**

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

Numer katalogowy: WC-0006

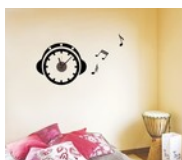

### OPIS PRZEDMIOTU

## Naklejany zegar ścienny Słuchawki

Nr katalogowy: WC-0006

W zegarach zastosowano nowoczesny mechanizm elektroniczny pozbawiony tykania, wskazówki płynnie obracają się po przyklejonej tarczy.

Tarcza wykonana jest z matowej, trwałej folii PCV odpornej na zabrudzenia idealnie przykleja się do każdej płaskiej powierzchni, ściany, drzwi, szyby.

Jednocześnie jest łatwa do odklejenia nie pozostawiając śladu kleju oraz nie zrywając farby.



## Kolor zegara:


Tarcza: czarna

Wskazówki: czarne,

sekundowa - czerwona

## Zasilanie:

1 bateria AA (brak w zestawie)

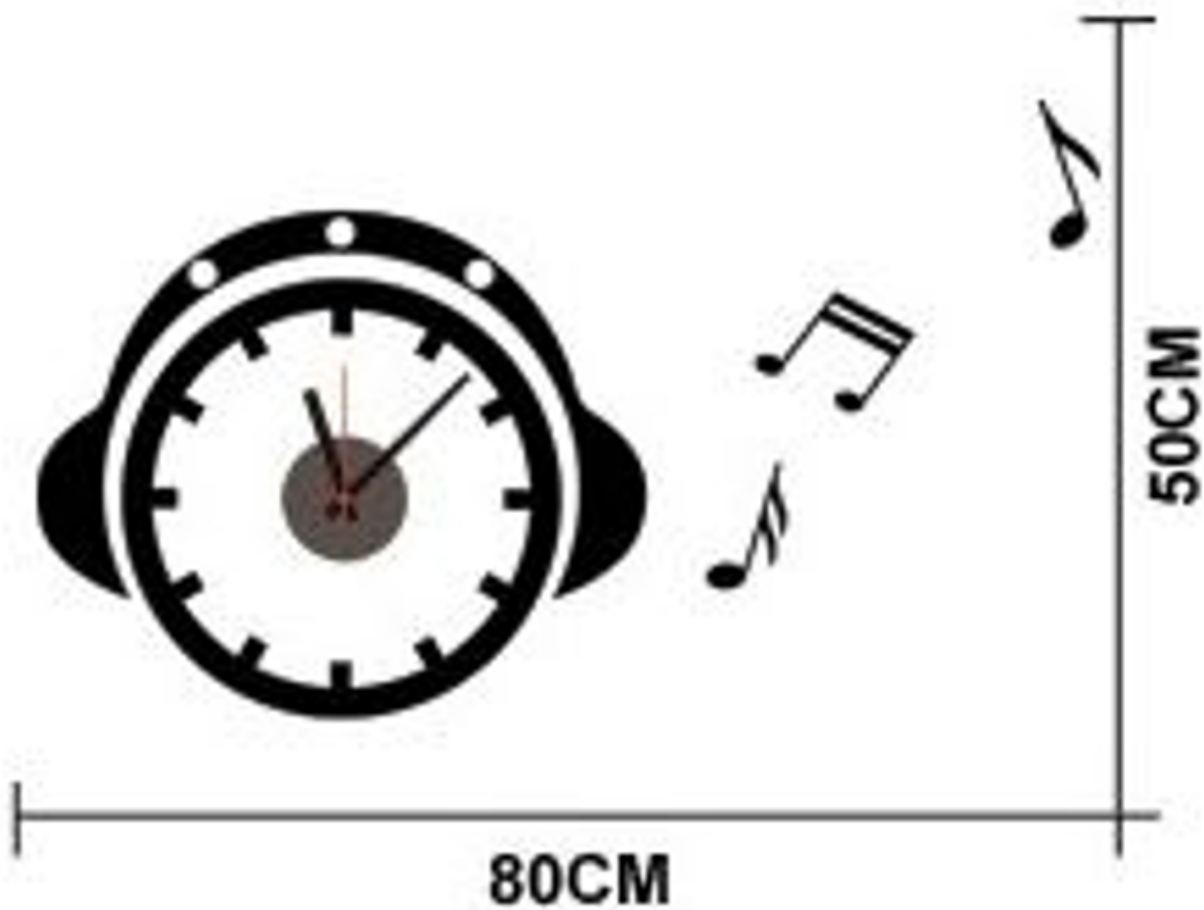

**Rozmiar po naklejeniu 80 cm x 50 cm**

**Rozmiar samego zegara 45 cm x 50cm**



## Montaż:

1. Oczyszczyć (odtłuścić) i wysuszyć powierzchnię pod naklejkę (UWAGA: Naklejka nie powinna być naklejana na świeżo pomalowaną ścianę. Należy odczekać ok. 2 tygodni od momentu malowania).
2. Odkleić z arkusza pierwszy element (większość naklejek składa się z wielu elementów).
3. Przykleić pierwszy element w docelowym miejscu (Zaleca się nie dociskania elementu do ściany, tą czynność należy wykonać dopiero po naklejeniu całego wzoru).
4. Po kolei doklejać pozostałe elementy aż utworzy się pełny wzór.
5. Na koniec przetrzeć całość za pomocą gąbki lub wałka lekko dociskając, aby całość dobrze się przykleiła do powierzchni (jak w przypadku klejenia tapet, aby nie powstały pęcherzyki powietrza).

Przed rozpoczęciem naklejania warto wyciąć wszystkie elementy z arkusza i ułożyć wzór na stole lub podłodze. W dużym stopniu ułatwia to prawidłowe naklejenie kompozycji (uwaga ta w szczególności dotyczy skomplikowanych i wieloelementowych wzorów).

**UWAGA:** Niektóre „zmywalne” farby (lateksowe, silikonowe itp.) posiadają tłustą powłokę zabezpieczającą przed zabrudzeniem i wymagają wykorzystania dodatkowego kleju. Klej powinien zostać dopasowany do rodzaju zastosowanej farby (w większości przypadków sprawdza się klej do podklejania tapet). Ścianę można również pozbawić powłoki zabezpieczającej przecierając jej powierzchnię zwilżoną spirytusem ściereczką.